

Nota: Queste istruzioni sono applicabili solo in reti con router e DHCP attivato (caso normale)!
Se si desidera integrare ISM7 in una rete senza DHCP, seguire la procedura nelle istruzioni per l'uso o contattare l'amministratore della rete.

Il modulo di interfaccia ISM7 consente un accesso sicuro da posizione remota al sistema di regolazione Wolf (WRS) tramite la rete locale e Internet.

Con ISM7 si possono visualizzare gli stati attuali e i valori di misura del WRS e si possono effettuare varie impostazioni.

Se il modulo ISM7 è collegato con la rete Internet, si può inviare una e-mail in caso di problemi all'impianto di riscaldamento.

Il modulo ISM7 è disponibile in due versioni:

ISM7i

ISM7i è concepito per essere integrato nella caldaia.

ISM7e

Il modulo ISM7e è stato ideato per il montaggio all'esterno di una caldaia ed è fornito con una custodia che ne consente anche il montaggio a parete.

Per poter utilizzare ISM7 sono possibili le seguenti opzioni:

Portale Wolf Smartset

Il portale Wolf Smartset è raggiungibile all'indirizzo wolf-smartset.de. Tramite il portale Wolf Smartset è possibile comandare il modulo ISM7 comodamente tramite browser Internet.


App Wolf Smartset

L'app Wolf Smartset può controllare un modulo ISM7 sia tramite Internet che attraverso la rete locale. Per il controllo tramite Internet occorre creare un account su wolf-smartset.de.

L'app Wolf Smartset è disponibile per sistema Android (dalla versione 4.1) e per iPhone (a partire da iOS 7).

1. Montaggio di ISM7

I dettagli per il montaggio sono riportati anche al paragrafo Istruzioni per il montaggio e il comando del capitolo 5.

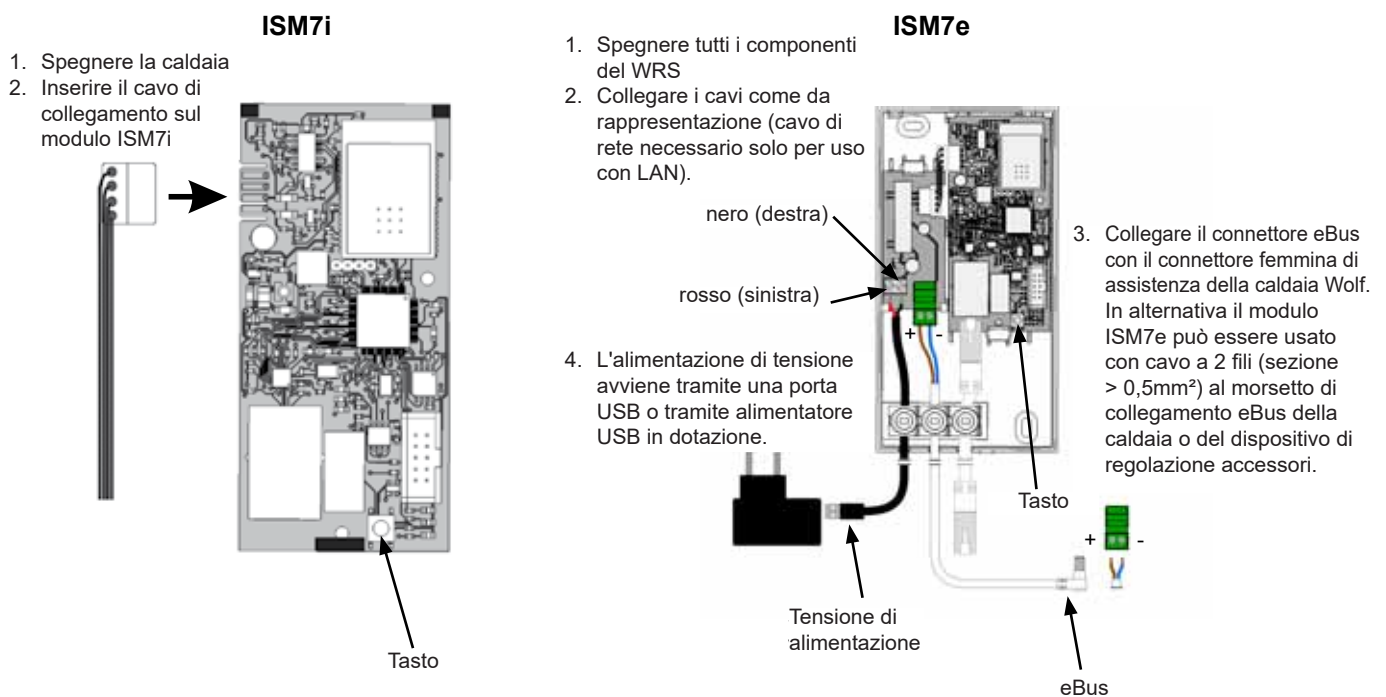

2. Collegamento del modulo ISM7 alla rete locale

I dettagli per il collegamento alla rete sono riportati anche al paragrafo Istruzioni per il montaggio e il comando del capitolo 6

Funzionamento con cavo di rete:

1. Staccare l'alimentazione di tensione. Spegnerne la caldaia (ISM7i) o sfilare il cavo USB (ISM7e).
2. Inserire il cavo di rete sul modulo ISM7.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di rete sul router.
4. Ricollegare la tensione di alimentazione.
5. Dopo ca. **3 minuti** il LED giallo si accende con luce fissa e si può instaurare una connessione locale con l'app Smart-set Android o Smartset iOS (password ISM7: 1111).

Uso con WLAN:

1. Attenzione: Non inserire nessun cavo di rete!
2. Avviare il modulo ISM7. Accendere la caldaia (ISM7i) o inserire il cavo USB (ISM7e).
3. Sul router WLAN avviare la funzione WPS premendo il tasto (Wi-Fi protected setup, Push Button Configuration).
4. Premere infine (entro 30 s) il tasto sulla scheda ISM7 per 3 – 5 secondi (rilasciare quando si accendono il LED verde e giallo).
5. Il LED rosso su ISM7 inizia a lampeggiare rapidamente. Se la luce diventa fissa, la connessione è stata creata correttamente.
6. Dopo ca. **3 minuti** anche il LED giallo si accende con luce fissa e si può instaurare una connessione locale con l'app Smartset Android o Smartset iOS (password ISM7: 1111)

Se il dispositivo non funziona, ripristinare il modulo ISM7 e ripetere la procedura (Tasto > 10s, quindi alimentazione di tensione OFF/ON)!

Nota:

Se nella propria rete è presente un ripetitore WLAN procedere nel modo seguente:

molti ripetitori WLAN possiedono un tasto WPS che servono solo per il collegamento del ripetitore col router. Questo tasto non consente di programmare nuove unità sulla WLAN.

In questo contesto per collegare il modulo ISM7 tramite WPS utilizzare il tasto WPS sul router. Il modulo ISM7 deve trovarsi nel raggio di portata del router.

3. Dopo il collegamento nella rete locale si può instaurare una connessione Internet

Richiamare il modulo ISM7

1. Usando il browser Internet richiamare l'interfaccia di configurazione del modulo ISM7 immettendo il nome di rete del modulo ISM7 (vedere adesivo sul connettore femmina di rete del modulo ISM7) nella barra delle immissioni del browser.

Esempio: <http://ism704ec0bca035/>

Controllare quanto segue: se non è possibile richiamare il nome di rete, agganciare un .local.

Esempio: <http://ism704ec0bca035.local/>

Se nonostante ciò non è possibile richiamare l'interfaccia di configurazione, seguire le istruzioni al **capitolo 7** delle istruzioni per il montaggio e l'uso.

In alternativa è possibile richiamare l'interfaccia di configurazione anche con l'app "Wolf-Smartset".

Selezionare quindi "connessione locale" e fare clic infine sul simbolo Info sul proprio impianto

(vedere anche capitolo 7.1 nelle istruzioni per il montaggio e l'uso).

2. Sull'interfaccia di configurazione ISM7 selezionare la voce di menu **"Netzwerk"** (rete) ed effettuare l'accesso con nome utente "admin" e password "1111".
3. Inserire in "ISM7-Passwort" (password ISM7) una password a piacere.
I requisiti minimi sono:
minimo 8 caratteri e una maiuscola e una minuscola e un numero o un carattere speciale.
Suggerimento: Annotare la password scelta nel campo "ISM7-Passwort".
4. Apporre un **segno di spunta** in corrispondenza di "Internetverbindung zum Wolf Portalserver freigeben" (autorizza connessione Internet al server del portale Wolf).
5. Fare clic su "Einstellungen speichern" (salva impostazioni).
6. Riavviare il modulo ISM7 (spegnerne/accendere riscaldamento (ISM7i) o sfilare/inserire cavo USB (ISM7e))
7. Il LED giallo lampeggia per ca. **5 minuti**. Quando il LED giallo resta acceso con luce fissa, inizia a lampeggiare dopo qualche secondo il LED verde. Dopo alcuni secondi il LED verde resta acceso con luce fissa e segnala che la connessione al portale è avvenuta. (Il LED rosso si accende solo per uso con WLAN).

Registrazione al portale Wolf

8. Aggiungere il modulo ISM7 all'account su wolf-smartset.de. Vedere in proposito il **capitolo 8.3** delle istruzioni per l'uso.

Se non è stato ancora creato un account, seguire le istruzioni del **capitolo 8.2** delle istruzioni per l'uso.